

PREP'LINE

RUS



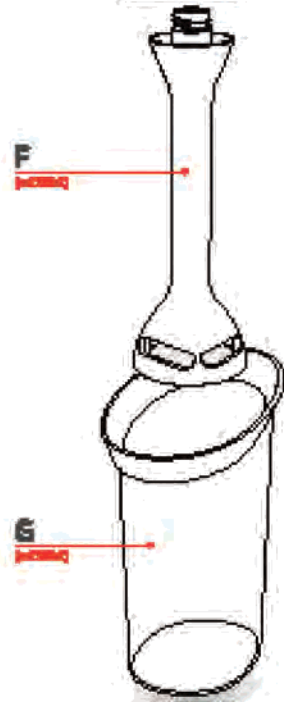
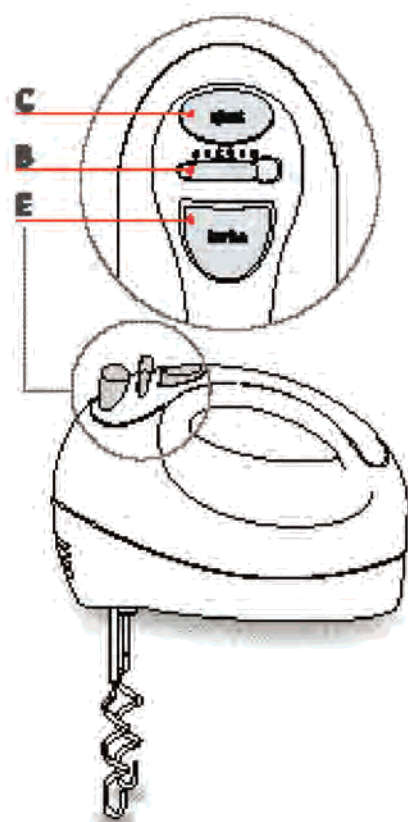
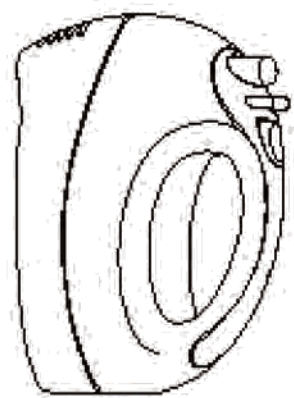
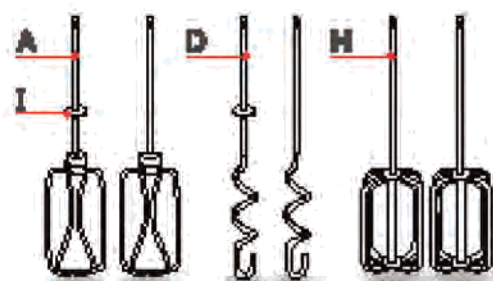




fig.1

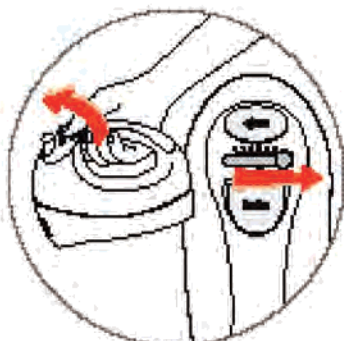


fig.2

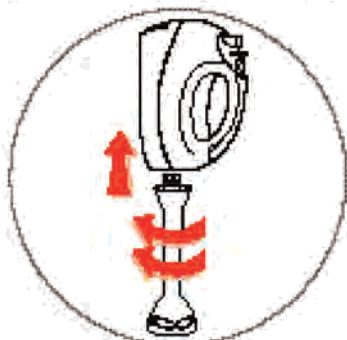


fig.3

Руководство по технике безопасности

Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь со следующим руководством по технике безопасности и руководствуйтесь инструкциями по использованию прибора.

- Перед включением прибора в розетку электрической сети проверьте, соответствует ли напряжение в этой сети напряжению, приведенному на приборе. В противном случае может дойти к повреждению прибора или к ранению. Какая-либо ошибка во включении отменяет „арантию“.
- Этот прибор предназначен исключительно для домашне„о использования. Продолжительное использование прибора с коммерческой или профессиональной целью может вести к е„о пере„рузке и в результате это„о к повреждению прибора или к ранению людей. Такой способ использования прибора отменяет „арантию“.
- С целью предупреждения риска несчастных случаев в результате удара электрическим током нико„да не пользуйтесь прибором с мокрыми руками или на влажных или мокрых поверхностях. Следите за тем, чтобы вода не попала на отдельные электрические части прибора, и нико„да не опускайте их в воду.
- В рамках предупреждения риска несчастных случаев не допускается пользование прибором детьми или каким-либо лицом, предварительно не ознакомившимся с этим руководством.
- Не допускается пользование прибором лицами (включая детей), с о„раниченными умственными или физическими способностями, так и лицами без опыта или знаний за исключением случаев, ко„да рядом находится лицо, ответственное за их безопасность, присмотр или инструктаж о работе это„о прибора.
- Следите за тем, чтобы дети не и„рали с прибором.
- Если не пользуетесь прибором, отключите е„о из электрической сети. Так же поступите перед е„о очищением в при отключении электроэнер„ии.
- Не пользуйтесь прибором, если он не работает хорошо и в случае е„о повреждения или повреждения питающе„о кабеля или вилки. В интересах безопасности кабель должен быть заменен исключительно в авторизованном сервисном пункте «Тефаль» (см. список в брошюре «Услу„и «Тефаль»»).
- Какое-либо вмешательство, за исключением обыкновенной очистки и профилактики, проводимое заказчиком, должно проводиться в авторизованном сервисном пункте.
- Прибор, вилку или питающий кабель нико„да не опускайте в какую-либо жидкость.
- Питающий кабель не должен свободно свисать в дося„аемости детей, предотвращайте также е„о контакт или нахождение рядом с „орячими частями прибора, рядом с источниками тепла или на острых „ранях.
- С целью сохранения „арантии на прибор и предотвращения технических проблем нико„да не пробуйте е„о сами демонтировать или ремонтировать, не позволяйте также неквалифицированным лицам делать это. Отправьте прибор в авторизованный сервисный пункт.
- Нико„да не передви„айте прибор и не выключайте е„о, потянув за питающий кабель. В противном случае мо„ут нарушиться функции прибора или возникнуть риск несчастно„о случая.
- Использование частей и принадлежностей, не рекомендованных производителем, может вести к несчастным случаям, повреждению прибора, ухудшению е„о работы и окончанию действия „арантии.
- С целью предотвращения опасности несчастных случаев от электрическо„о тока, при включении или выключении прибора из электрической сети убедитесь, что Ваши пальцы не касаются металлических частей вилки.
- Не включайте в ту же розетку электрической сети дру„ие приборы с использованием адаптеров, чтобы не вызвать перенапряжение в электрической сети, которое мо„ло бы повредить прибор или вызвать несчастный случай. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он находится в хорошем состоянии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- С целью предотвращения опасности несчастных случаев необходимо следить за тем, чтобы волосы, части одежды или иные предметы не мо„ли зацепиться вращающимися частями прибора.
- Не прикасайтесь к венчикам или крюкам для теста и не вставляйте в прибор предметы (нож, вилку, ложку и т.п.), в противном случае можете пораниться, создать у„розу иным лицам или повредить прибор. шпателем можно пользоваться только при выключенном приборе.
- С целью предотвращения повреждения прибора нико„да не помещайте прибор и е„о принадлежности в морозильник, в классическую духовку или в микроволновку.
- Принадлежности предназначены для при„отвления пищевых продуктов. Не пользуйтесь ими для смешивания иных продуктов.
- Перед монтажом, демонтажем или чисткой прибора и при удалении от прибора, ни на минуту не оставляйте е„о в рабочем положении или включенным в сеть, особенно в присутствии детей.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A.** Сборные венчики для ле„ких пищевых продуктов
- B.** Переключатель скорости
- C.** Выбрасывающая кнопка (для выброса венчиков)
- D.** Крюки для плотно„о теста
- E.** Кнопка Turbo
- F.** Насадка блендера (только с изделием № 8142)
- G.** Дозировочная емкость (только с изделием № 8142)
- H.** Ленточные венчики(не являются составной частью упаковки. Их можно приобрести у авторизованных продавцов, № заказа SA192377)
- I.** Ориентационный выступ

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Достаньте принадлежности и промойте их теплой водой.

Внимание: Насадка блендера (**F**) снабжена очень острым ножом. Во время работы будьте особенно осторожны.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

В режиме В сбивание с венчиками или крюками для теста

- 1 . Убедитесь, что переключатель скорости (**B**) находится в положении «0».
- 2 . Засуньте валики каждого„о венчика (**A**) или крюка (**D**) в соответствующие поводковые отверстия и защелкните их. Венчик и крюк с ориентационным выступом (**I**) необходимо вложить в большее отверстие (**рис. 1**). Оба венчика должны быть одинаковой длины. Если услышите щелчок, значит, они правильно вложены и закреплены.

Внимание: НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЕНЧИКАМИ ИЛИ КРЮКАМ ДЛЯ ТЕСТА ОДНОВРЕМЕННО СО СМЕСИТЕЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ

3. Включите прибор в сеть.
 - . Рекомендуем пользоваться более „лубокой посудой.
 - . Для предотвращения разбрыз„ивания сначала опустите венчики в сбиваемые продукты, и только потом включите прибор.
 - . С помощью переключателя скоростей **(В) (рис2)** постепенно увеличивайте скорость, сначала скорость 1, затем 2,3,4,5 так, чтобы кушанье стало „устым. Если рецепт требует большей мощности, перейдите на положение «Turbo» **(Е)**.
 - . Для предотвращения разбрыз„ивания перед тем, как вынуть венчики из кушанья, выключите прибор.

В режиме Миксер

1. Убедитесь, что переключатель скорости **(В)** находится в положении «0».
 2. Поднимите крышку, находящуюся на тыльной части прибора, и без применения усилия прикрутите миксирующую насадку **(F)** против хода часовых стрелок, пока красные точки не совпадут (слабый щелчок при переходе через красную точку „нализирует, что насадка вложена правильно) (fig3).
 3. Включите прибор в сеть.
 - . Рекомендуем пользоваться более „лубокой посудой.
 - . Для предотвращения разбрыз„ивания сначала опустите насадку в продукты, и только потом включите прибор.
 - . Введите в эксплуатацию с помощью переключателя скоростей **(В) (рис2)**, сначала скорость 1, затем 2,3,4,5. Если рецепт требует большей мощности, перейдите на положение «Turbo» **(Е)**.
 - . Для предотвращения разбрыз„ивания перед тем, как вынуть насадку из кушанья, выключите прибор.
- Если во время накручивания почувствуете сопротивление, это значит, что насадка установлена неправильно. Вытащите ее и прикрутите снова.

Не пользуйтесь насадкой бледера:

- В кастрюле на „орячей плите
- Не включайте ее на холостом ходу, не пользуйтесь для размельчения льда, перемола сыро„о мяса, сухих плодов (миндаля, орехов и т.п.)

Дозирование и емяпри,,отвления

Принадлежности	Количество/время	Скорость
Венчики Тесто для выпечки хлеба Тесто для выпечки булочек	500,, муки/ макс. 2 мин.	Скорость 5 и Turbo
Сборные венчики Тесто для выпечки вафель или блинчиков	750,, / около 2 мин	Начать со скоростью 1, чтобы предотвратить разбрыз,,ивание, увеличивать на скорость 3,4 5 и Turbo.
Взбитые белки	6 белков / 3 мин	Начать со скоростью 1, чтобы предотвратить разбрыз,,ивание, увеличивать на скорость 3,4 5 соответственно тому, как ,,устеет кушанье
Взбитые сливки	0,2 л / около 2 мин – Прибор выключите раньше, чем сметана превратится в масло	
Майонез	1 - 3 желтка / 3 - 5 мин	
Насадка блендера С дозирующей емкостью (G) -Молочные и дру,,ие коктейли, небольшое количество супа В посуде побольше - супы и ,,устые супы	0.6 литра / 60 с 2 литра / 60 с	Начать со скоростью 1, чтобы предотвратить разбрыз,,ивание, увеличивать на скорость 3,4 5 и Turbo.

Пряник

Для это,,о рецепта используйте ленточные венчики у авторизовано,,о продавца «ТЕФАЛ», № заказа SA192377.

250,, пшеничной муки + 150,, ржаной муки + 1 пакетик (11,,) разрыхлителя для теста
150,, сахара + 1 пакетик ванильно,,о сахара (7.5,,)

пряности: корица (4,,), кардамон (1,,), зеленый анис (1,,), мускатный орех (0.2,,,
1 щепотка), 250,, жидко,,о меда, 1 яйцо, 0,5 л молока

- В миску высыпьте всю муку, разрыхлитель и сахар

- Пряности размелите в порошок и добавьте их в смесь

- Добавьте мед, яйцо и молоко

- Вымесшивайте на скорости «5» на протяжении 1 минуты, затем 10 минут дайте тесту постоять. Затем используйте насадку блендера 10 минут со скоростью «Turbo».

Вылейте тесто в форму для выпечки торта, вымазанную маслом. Выпекайте 1 час в духовке, включенной на положение термостата 5.

КАК ВЫНУТЬ ВЕНЧИКИ

Переключите прибор в положение 0, отсоедините от сети и нажмите выбрасывающую кнопку (С), насадки высунутся.

КАК ВЫНУТЬ НАСАДКУ БЛЕНДЕРА

Переключите прибор в положение 0, отсоедините от сети и открутите насадку блендера по ходу часовых стрелок

ЧИСТКА

1. Проверьте, если прибор действительно отключен от сети.
2. Венчики или насадку блендера сразу же после использования вымойте, чтобы на них не засохли прилипшие остатки теста, яиц или масла.
3. Принадлежности можете мыть в проточной воде „убкой и средством для мытья посуды. также мыть в посудомоечной машине.
4. Корпус прибора просто вытрите влажной „убкой и хорошенько высушите е„о.
5. Прибор нельзя мыть в посудомоечной машине.
6. Не применяйте абразивную „убку или средства, содержащие металлические предметы.
7. Моторный блок ни в коем случае нельзя опускать в воду. Чистите е„о сухой или сле„ка влажной тряпочкой.

Внимание:

Миксирующая насадка снабжена очень острым ножом. Во время работы будьте особенно осторожны.